


# GUIDE D'UTILISATION

## PORTE DE PLACARD MOTORISEE

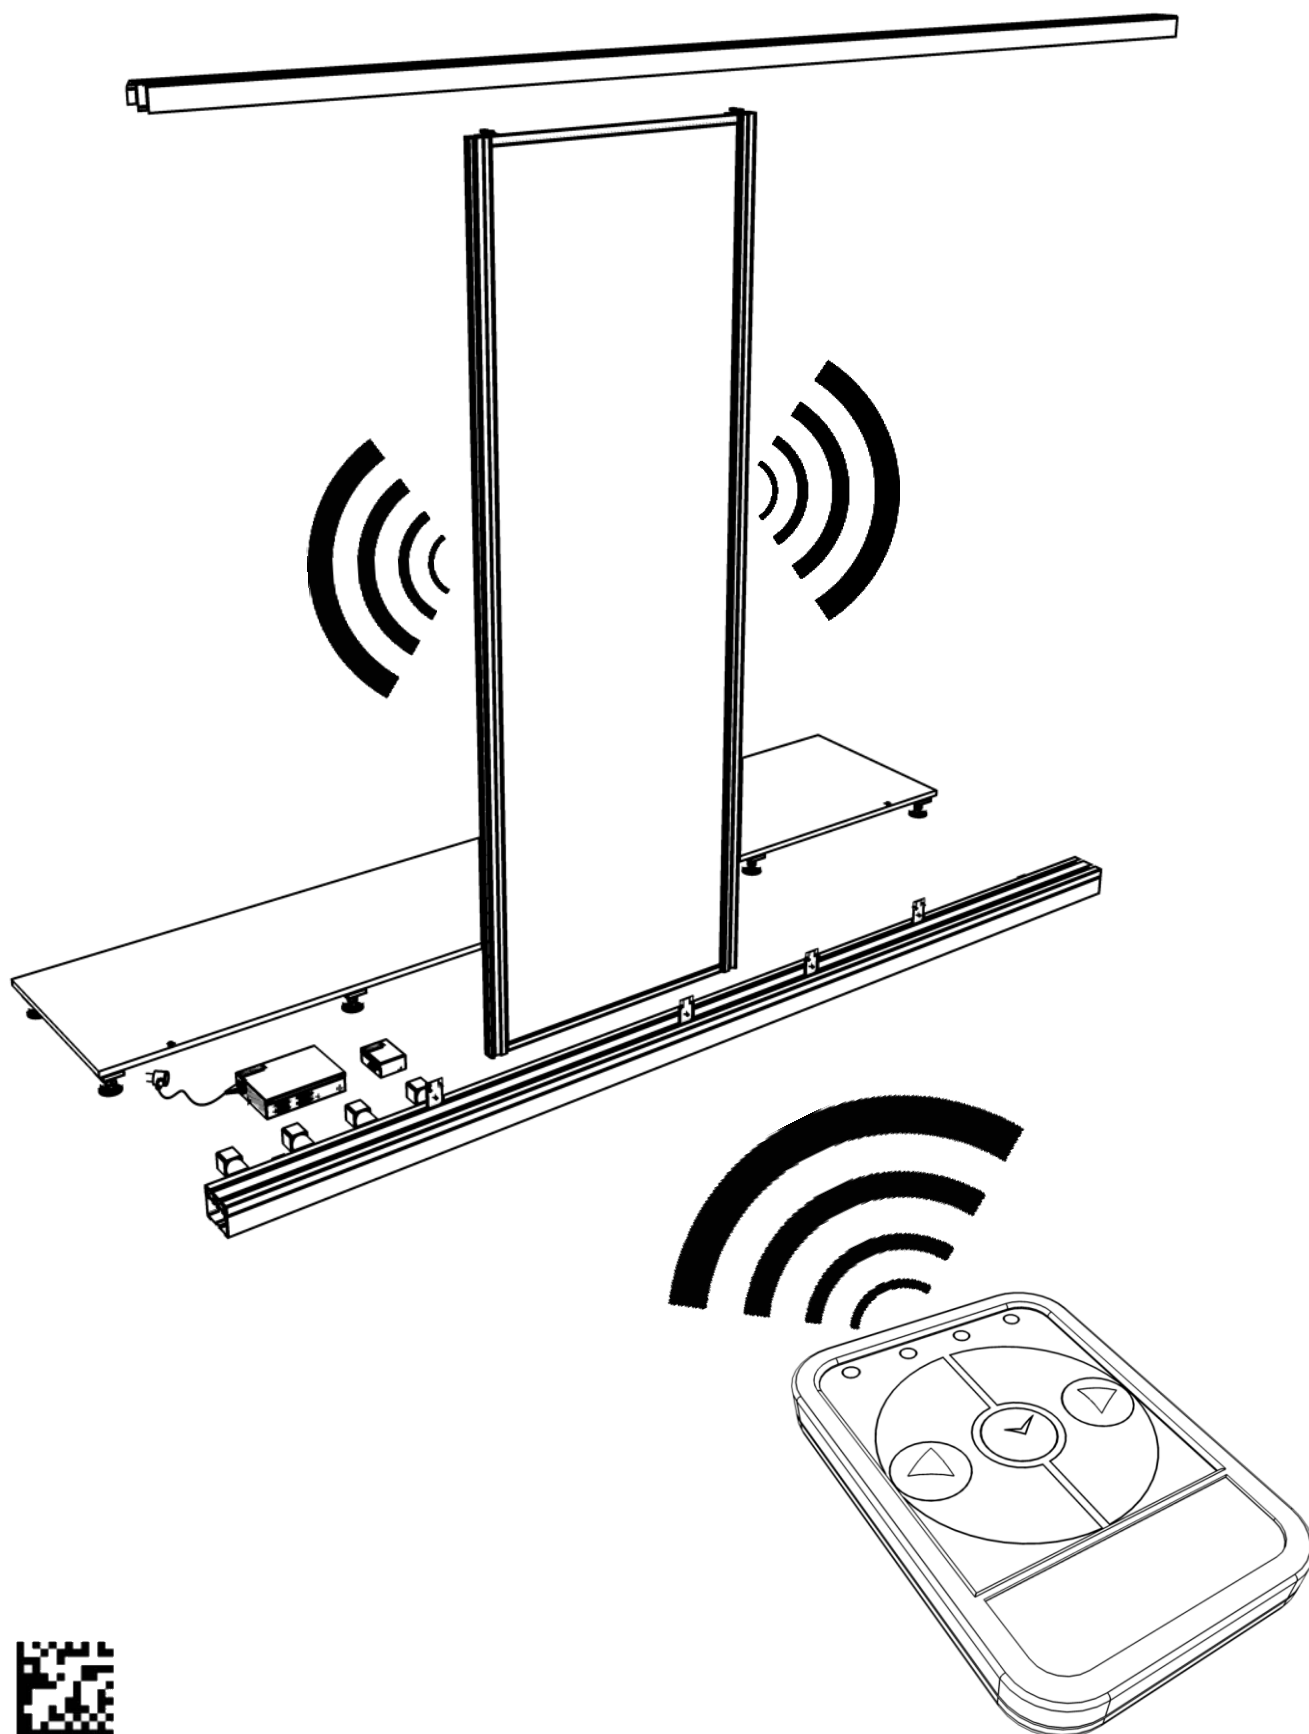

N1437A

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

## Étiquettes numéro de série

En cas de réclamation, merci de nous communiquer le numéro de série ci-dessous :

Coffret de commande



Coffret lumière



## Recommandations

- Pour ne pas modifier les réglages de votre porte de placard motorisée, assurez vous de ne pas obstruer le passage des vantaux.
- Pour ne pas dégrader votre aménagement, vos tiroirs devront rester fermés après utilisation.

## Conseil d'entretien

Profilés laqués et panneaux :

Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonnée.

Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents :

Pour les tâches en relief utiliser de la laine d'acier 000.

Verres sablés, verre dépolis :

Nettoyer au savon noir dilué dans l'eau.

Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

**Attention :** Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

## Informations sur la fin de vie

La porte de placard coulissante a été conçue pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre porte usagée dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.




# A

## Initialisation des vantaux

Nota : Lorsque cela est indiqué, le coffret émet un BIP pour confirmer la reception du signal.  
Si le coffret n'émet pas de BIP, recommencer l'opération.

Vous souhaitez changez la positions initiale des vantaux :


Appui long sur ◀ et ▶ : Les 4 Leds clignotent simultanément.  
Bip long émis par le coffret de commande

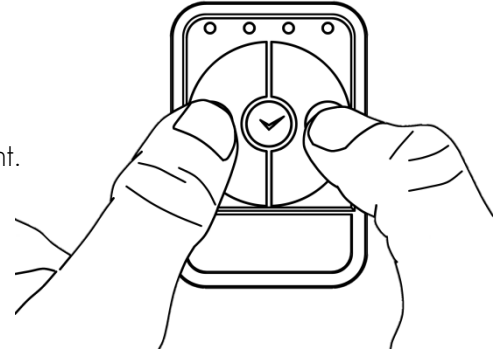

Déplacer les vantaux dans leur nouvelle position initiale.

Vous disposez alors de 15 secondes pour valider  
par un appui long sur ✓

Si le temps est dépassé, les Leds s'éteignent,  
Entrez à nouveau dans le mode par Appui long sur ◀ et ▶ puis ✓

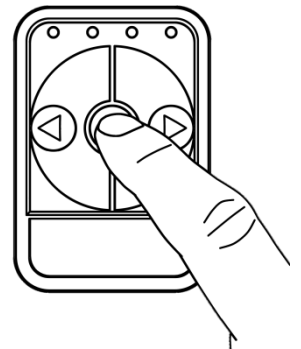

*Un bip long est émis, puis les vantaux se déplacent à petite vitesse. L'initialisation est lancée.*

*Les 4 Leds restent allumées pendant 10 s.*

*Confirmation de la fin de l'initialisation: un bip long est émis par le boîtier de commande.*

# B


## Programmation de la fermeture automatique

NB : Par défaut aucune fermeture n'est programmée.

### Programmation de la temporisation


Entrée dans le mode par **Appui long** sur ◀ et ✓ - " BIP "

La précédente temporisation sélectionnée clignote  
(Par défaut, aucune temporisation mais LED 1 clignote)

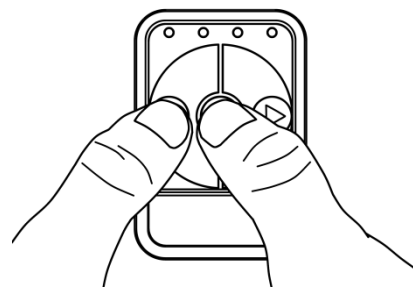


Modification de la temporisation de fermeture

**Appuis courts** sur ◀ ou ▶

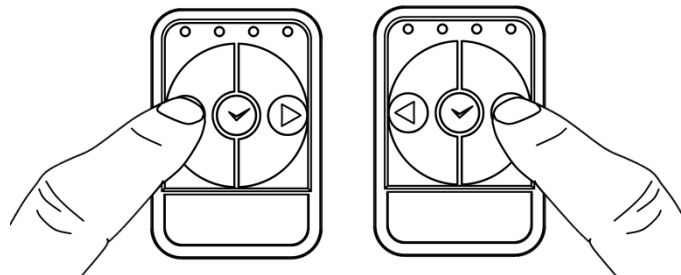


La(les) Led(s) correspondante(s) à la temporisation voulue clignote(nt)


5min

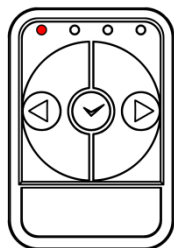


10min

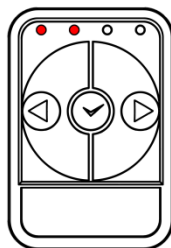

20min

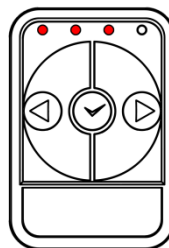


30min

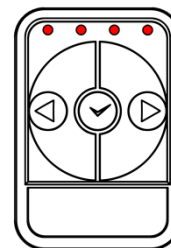

**Validation** par un **appui long** sur ✓ - " BIP "

La(les) Led(s) correspondante(s) à la temporisation voulue reste(nt) allumée(s) fixe 10 s.

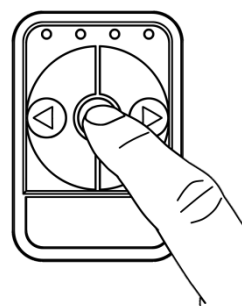


*Nota :*

*Les vantaux se fermeront à petite vitesse selon le temps sélectionné.*

### Désactivation de la temporisation de fermeture

Entrée dans le mode par **Appui long** sur ◀ et ✓

La précédente temporisation sélectionnée clignote  
(Par défaut, aucune temporisation mais LED 1 clignote)

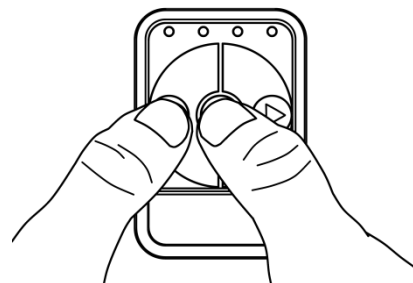

Désactivation de la temporisation de fermeture par nouvel **Appui long** sur ◀ et ✓ - " BIP "

*Nota :* - Les leds s'allument les unes à la suite des autres en formant un chenillard allant de la gauche vers la droite (pendant 10 s)

- la désactivation de la temporisation est mémorisée jusqu'à nouvelle entrée dans le mode de réglage de temporisation.

# C

## Utilisation avec la télécommande




### Déplacer un vantail

Sélection du vantail à l'aide de la touche ✓ de la télécommande, les voyants lumineux indiquent le vantail, puis déplacement vers la droite en appuyant sur ► ou la gauche en appuyant sur ◀.

### Fermeture de tous les vantaux

Fermeture des portes par un appui long sur la touche ✓

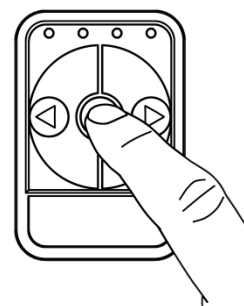

### Faire un « Off »

*Off : Désactivation de la motorisation. (Les portes peuvent être déplacées manuellement)*


Appui long sur ◀ et ► : Les 4 Leds clignotent simultanément.

Bip long émis par le boîtier de commande.

Pour sortir du mode « off », Sélection d'un vantail à l'aide de la touche ✓ de la télécommande, les voyants lumineux indiquent le vantail, puis déplacement vers la droite en appuyant sur ► ou la gauche en appuyant sur ◀.

# D

## Utilisation sans la télécommande

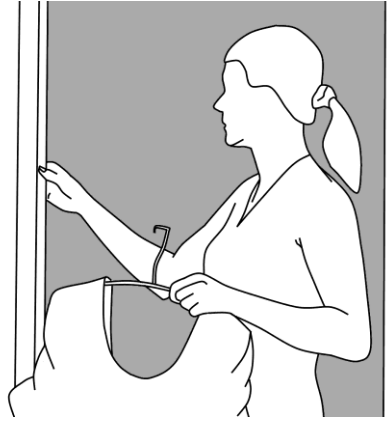


### Logique de déplacement :

Une légère poussée sur le vantail actionne son déplacement dans le sens désiré.

Attendre la fin du mouvement pour déplacer un autre vantail.

Une action sur un vantail en position initiale permet de libérer son accès  
(même s'il y a deux vantaux devant l'accès)

### Exemple de déplacement pour une façade 3 vantaux

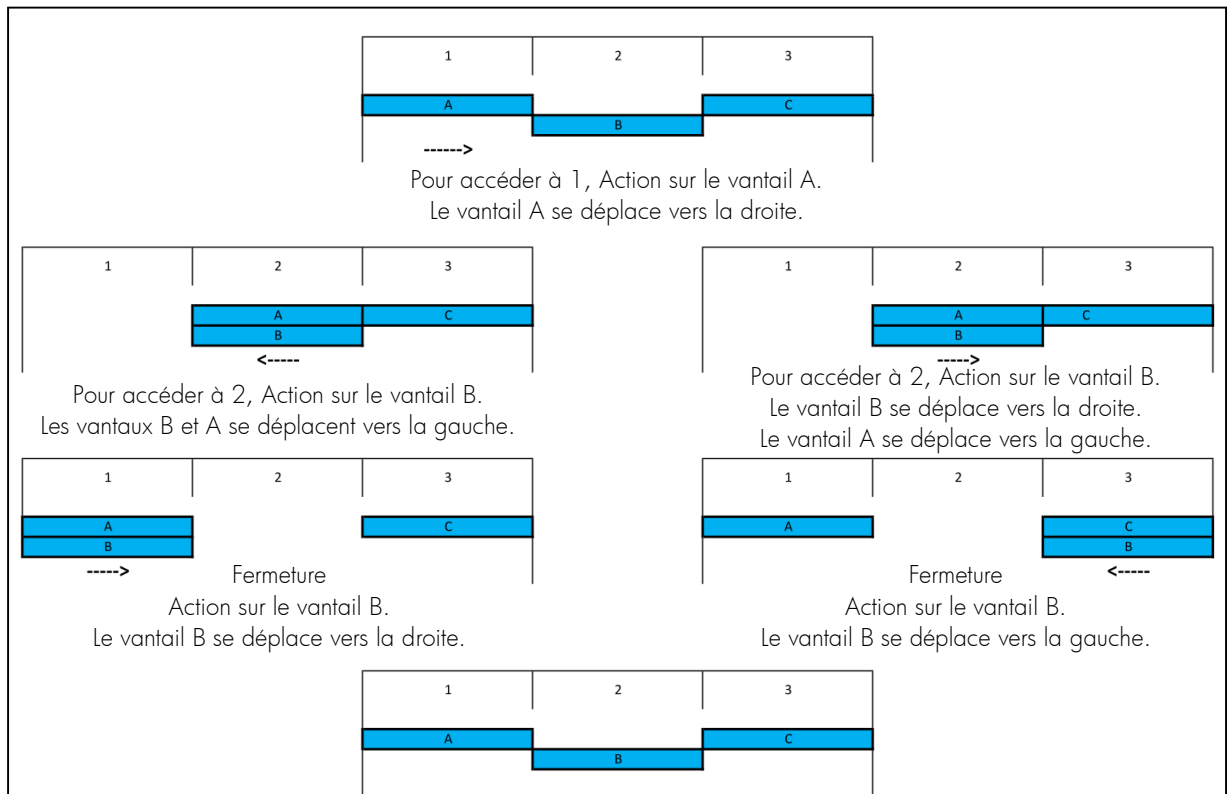

### Je souhaite fermer la façade :

- Je ne touche à rien, et les vantaux se fermeront à petite vitesse selon la temporisation choisie, fermeture automatique (page 4).

OU


- Je replace les vantaux dans leur position initiale.

# E


## Changer la pile de la télécommande

Alimentation télécommande.....3Vdc par pile lithium de type CR2032


Retirer la vis et le boîtier arrière de la télécommande

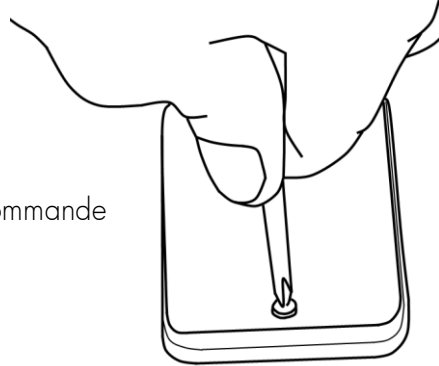

Sortir la carte électronique,

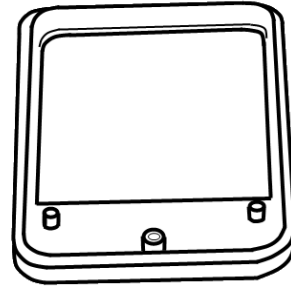

Puis remplacer la pile

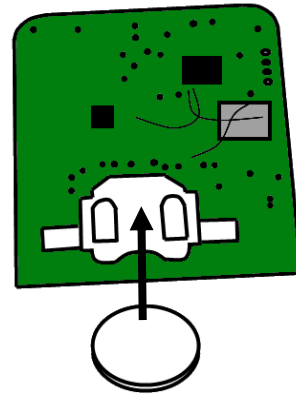

# F

## En cas de problème

Pour toute intervention sur les portes, mettre hors tension.

### Coupure électrique :

Réinitialisation automatique

### Un ou plusieurs vantaux ne sont plus actionnés par le moteur :

Faire un « off » puis réactiver un des vantaux avec la télécommande.

Si le problème persiste, contacter le service clients.