


NOTICE Appairage d'une nouvelle télécommande

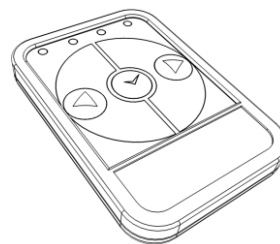

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Outils nécessaires




En cas de perte ou de détérioration, une nouvelle télécommande devra être appairée au boîtier de commande déjà en place. Cet appairage se fera selon la procédure suivante:

1



Placer la pile de la télécommande

Retirer la vis et le boîtier arrière de la télécommande

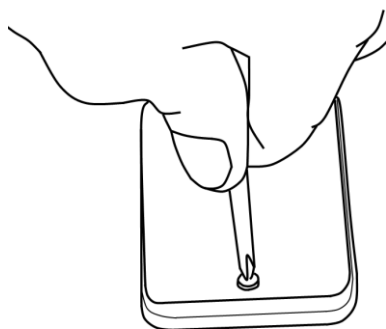

Sortir la carte électronique,

Et placer la pile

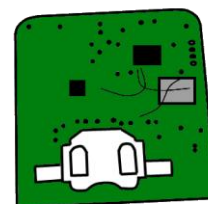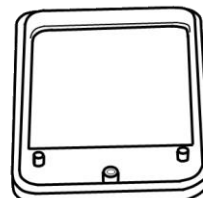

Puis refermer le boîtier de la télécommande

2

Appairage d'une nouvelle télécommande

Positionner tous les vantaux à droite du placard.

Sélectionner la 4ème LED de la télécommande
(4 appuis sur le bouton de validation ✓)

Appui court sur le bouton de droite ►,
1 bip court est émis par le coffret de commande.

Appui long (2'') sur le bouton de gauche ◀,
1 bip long est émis par le coffret de commande
signifiant la fin de l'appairage.

