



Notice de montage PORTE DE PLACARD COULISSANTE ACIER

Pré-montage des ergots

C3 - C5

Contenu du colis

Composition des sachets

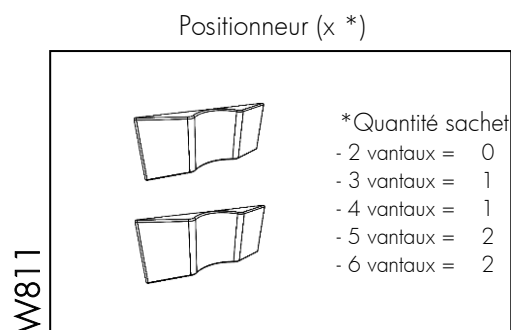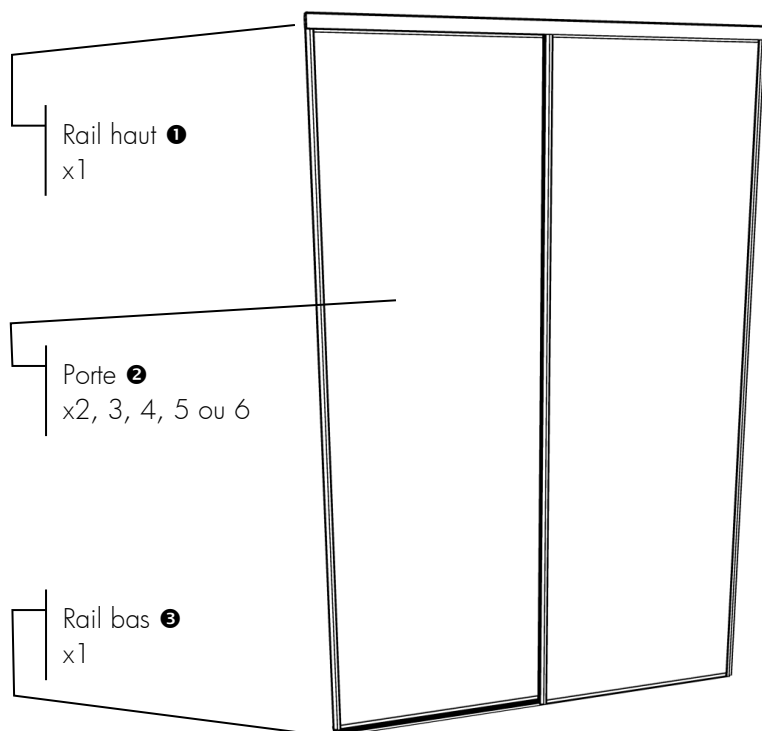

Outils nécessaires



Important

- Visserie de fixation plafond NON FOURNIE
- Vérifier le bon aplomb des murs
- Les étagères doivent être en recul de 100 mm par rapport à l'avant du placard
- Le décor 34 « A décorer » doit être peint ou tapissé recto verso pour éviter une déformation du panneau

Conseil d'entretien

Nettoyage : Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonnée.
Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents : Pour les tâches en relief, utiliser de la laine d'acier 000.

Verres sablés ou dépolis : Nettoyer au savon noir dilué dans l'eau. Rincer à l'eau claire, essuyer avec un chiffon doux.

Attention :

Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit-être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Informations sur la fin de vie

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.




La durée de disponibilité des pièces fonctionnelles (mécanisme roulant bas, amortisseurs, guides hauts) à compter de la date d'achat par le client est de 5 ans.



N17C2A

A Fixer le rail haut

Positionner le rail haut et repérer les perçages

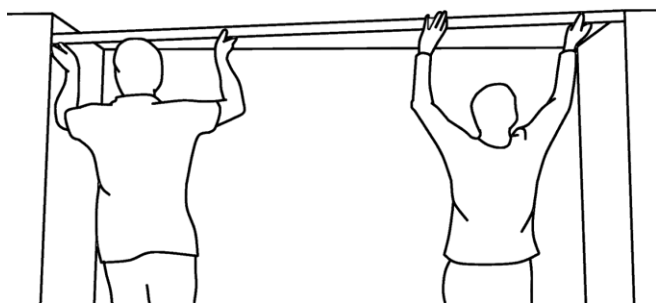

Fixation du rail haut par vis + chevilles adaptées à votre plafond

B Fixer le rail bas

Astuce :

- Positionner un vantail dans les rails
- Le mettre d'aplomb (avec un niveau)
- Repérer l'emplacement du rail bas.

Pour les parquets et chauffage au sol :

Adhésif double face recommandé

OU


Pour les autres supports :

Fixations par vis + cheville adaptées au sol.

Position des rails :





Les ergots doivent être positionnés vers l'intérieur du placard

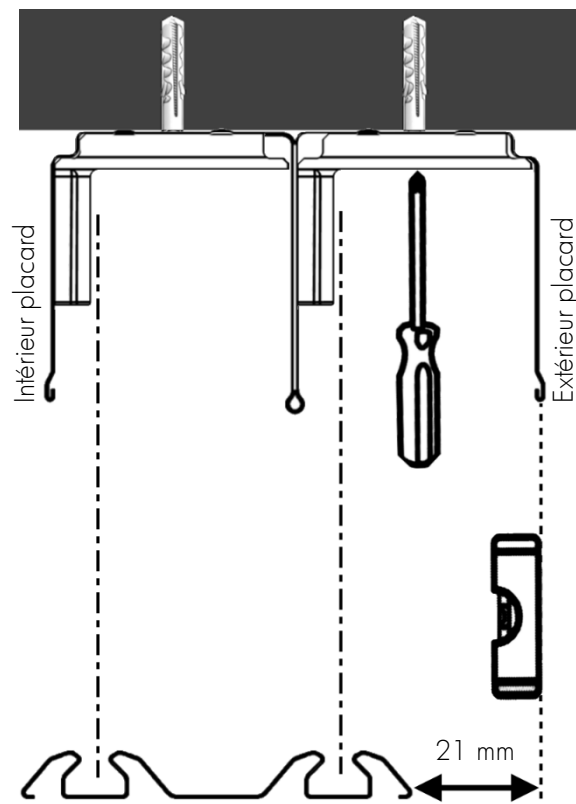


Ne pas déformer le rail haut en le fixant

C Armer les amortisseurs

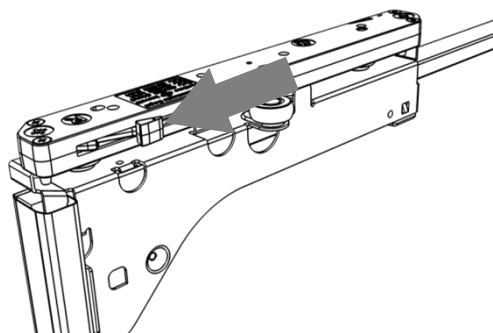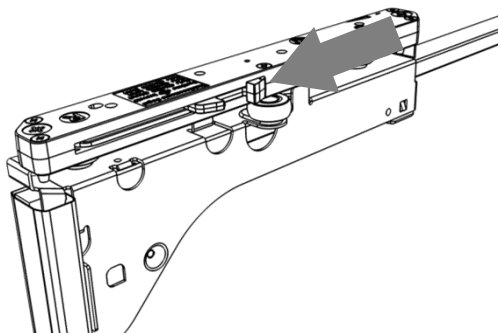


D Préparation des cassettes


Libérer les cassettes du boîtier

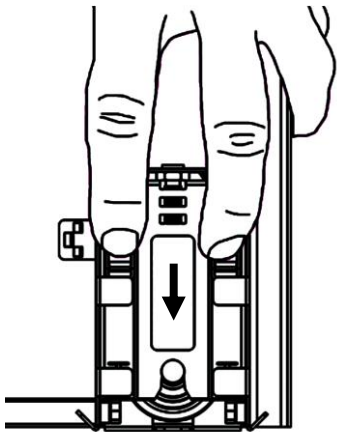

Régler la hauteur de sortie


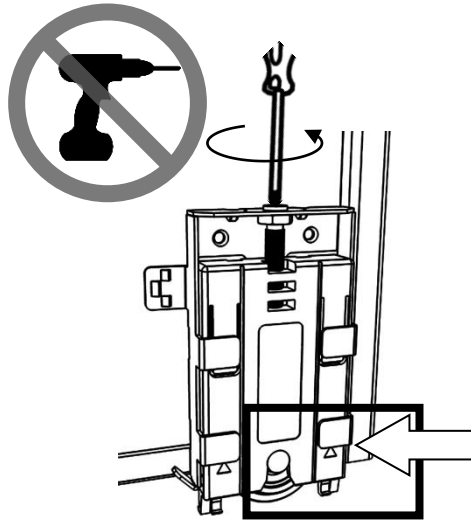


Aligner le repère à la patte

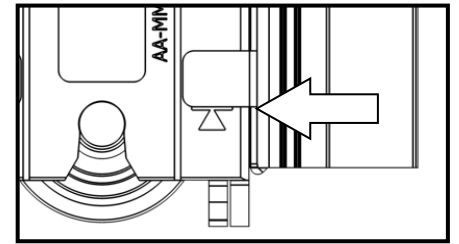


E Installer les portes

Position des portes fermées :

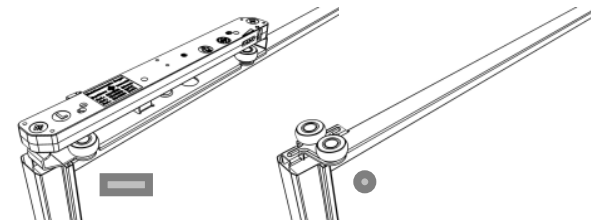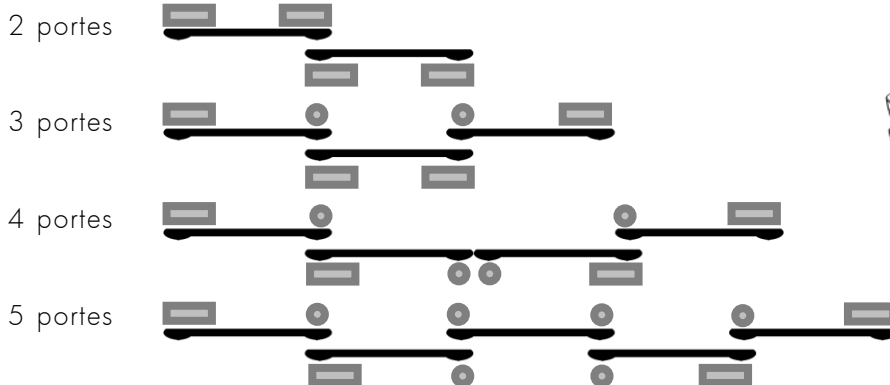


Installation des portes :

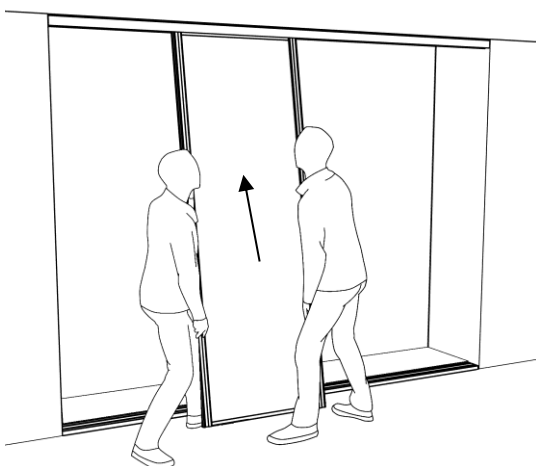

1 haut

2 bas


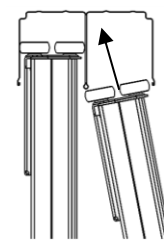


3 haut

4 bas



F Régler l'aplomb des portes

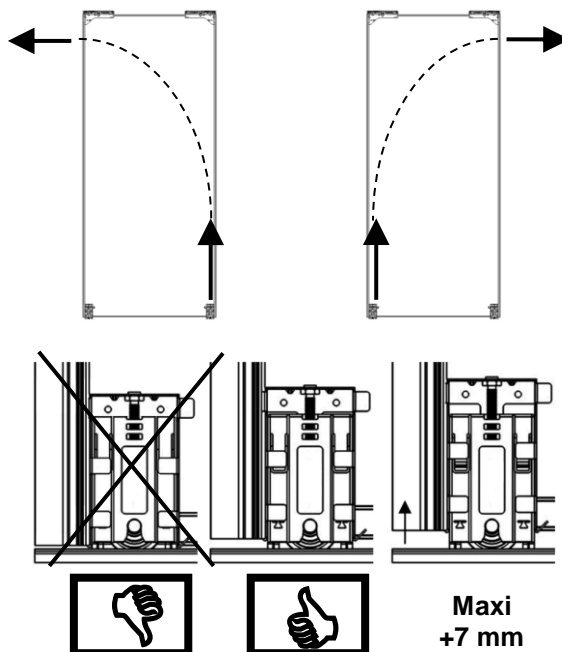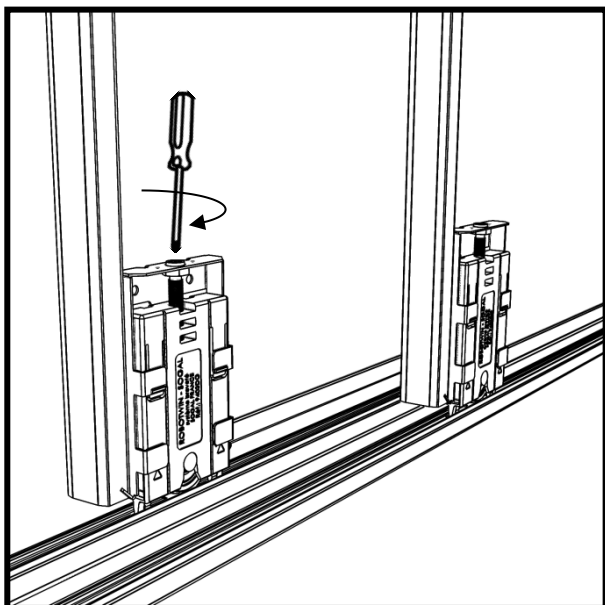

G Coller les positionneurs

L'emplacement des positionneurs pour les vantaux centraux, est à l'appréciation du monteur
 Nota : Le positionneur bloque l'une des roulettes du guide haut ou de l'amortisseur.

H Pour les portes sans amortisseur, coller les positionneurs

Emplacement des positionneurs aux extrémités du rail haut :

Nettoyer le rail avant collage

