



NOTICE DE MONTAGE – PATERE

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s’y référer ultérieurement.

Repère	Désignation	Quantité
1	Tube ovale	1
2	Sachet quincaillerie	1

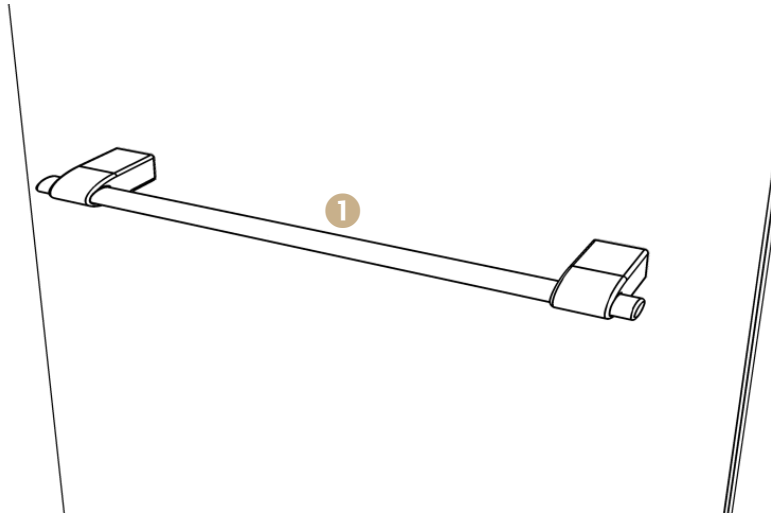

Sachet quincaillerie 2

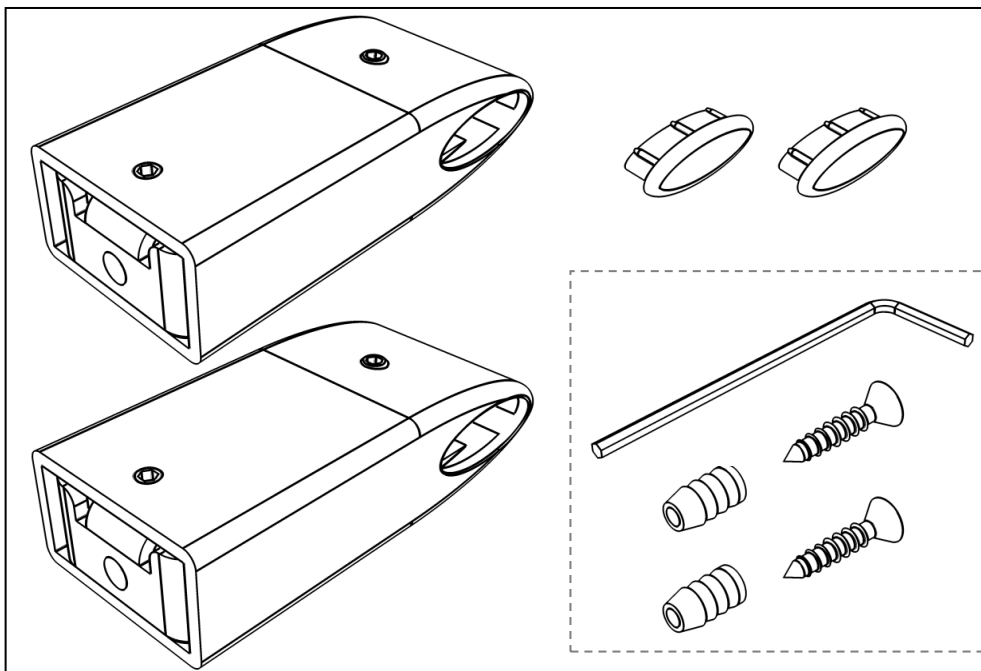

N1409A



IMPORTANT

Visserie de fixation murale
NON FOURNIE

Conseil d'entretien

Avec une éponge très légèrement humide et éventuellement à peine savonnée. Rincer à l'eau propre et essuyer avec un chiffon doux.

ATTENTION : Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autre dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs, etc...

Informations sur la fin de vie

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents.

En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.




0 Attention

Dévisser les vis pointeaux (*Rep. 1*) pour déverrouiller les fixations murales

Retirer les fixations murales des boîtiers.

Dévisser les vis pointeaux (*Rep. 2*) pour ne pas railler la barre ovale

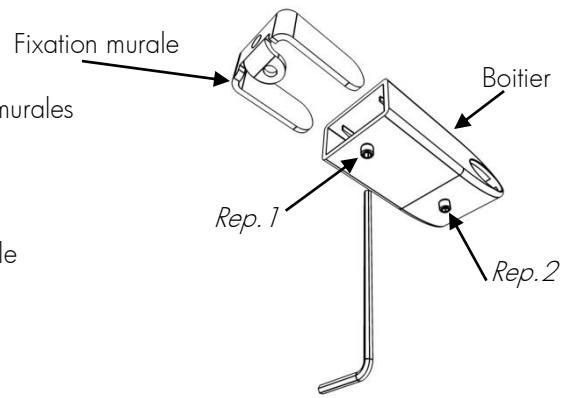


1 Fixer les fixations murales


Adapter la visserie de fixation à la nature du support mural :

- Dans panneau PPSM 19mm mini : à l'aide des vis fournis
- Dans un autre support : NON FOURNIE


Astuce : Utiliser les perçages Ø5mm de votre aménagement. (manchons Ø5 et vis fournis)

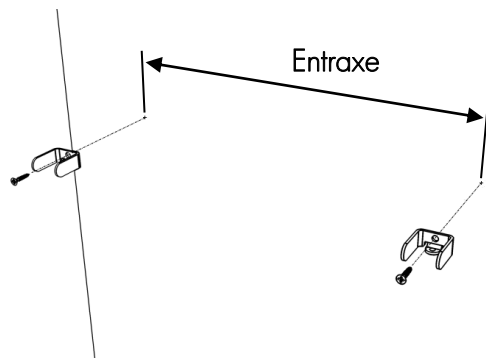


Longueur barre ovale	Entraxe préconisé
310 mm	257 mm
440 mm	387 mm
540 mm	487 mm

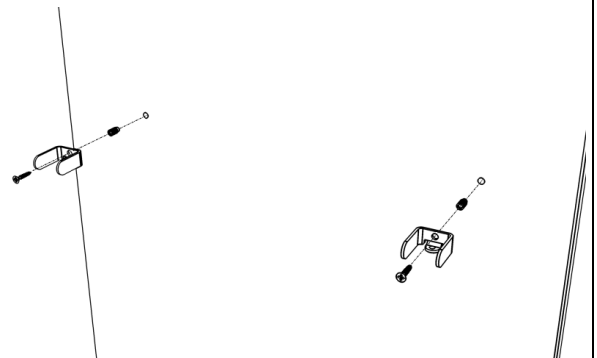


3 Placer les boîtiers sur les fixations.

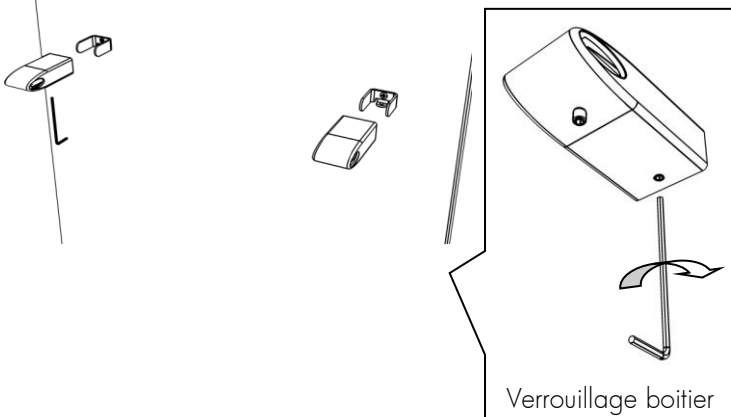

4 Glisser la barre ovale dans les boîtiers.

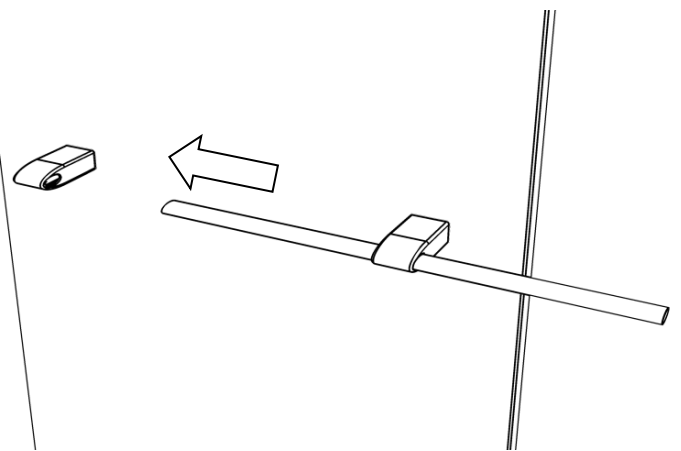

5 Equilibrer la barre ovale, puis verrouiller la position.

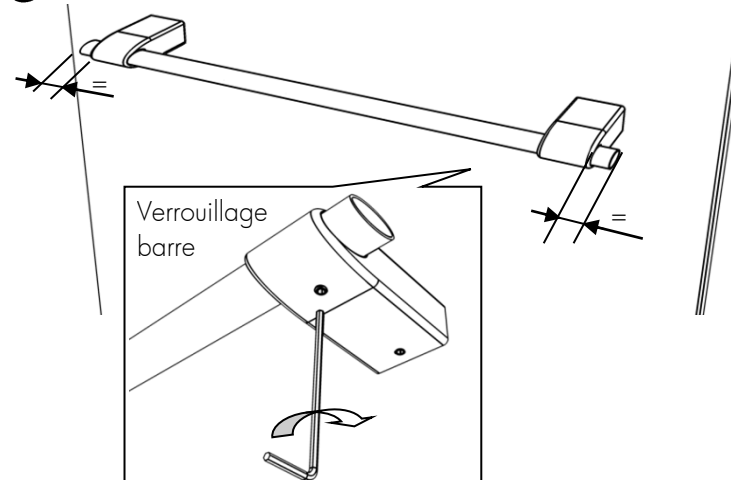

6 Emboîter les obturateurs sur la barre ovale.

