


KIT SOUS COMBLE

INCLINOFIX (Système breveté)

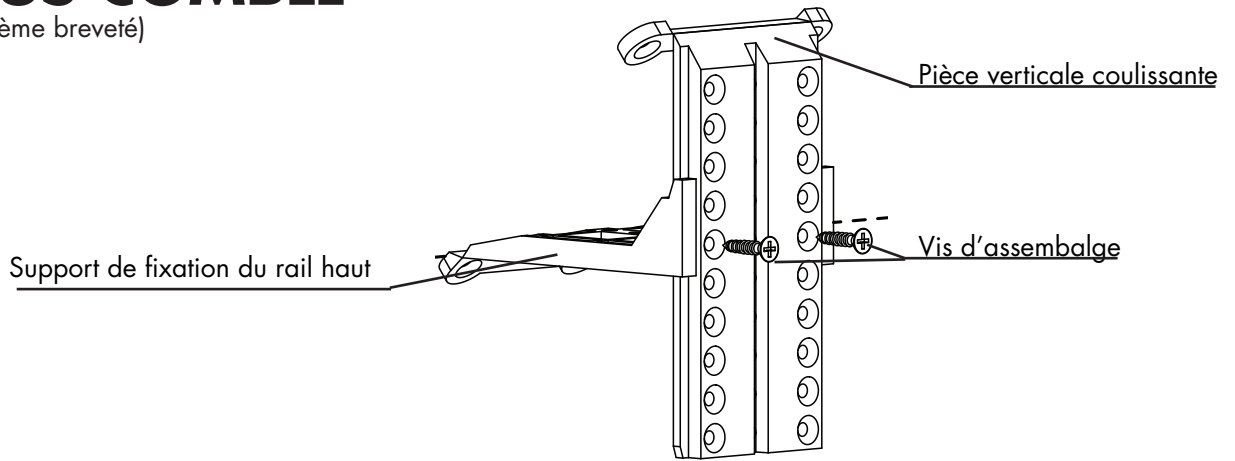


Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.


Informations sur la fin de vie

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement). Chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.



1


Tracer un trait horizontal sur la sous-toiture à la hauteur prévue de votre placard.

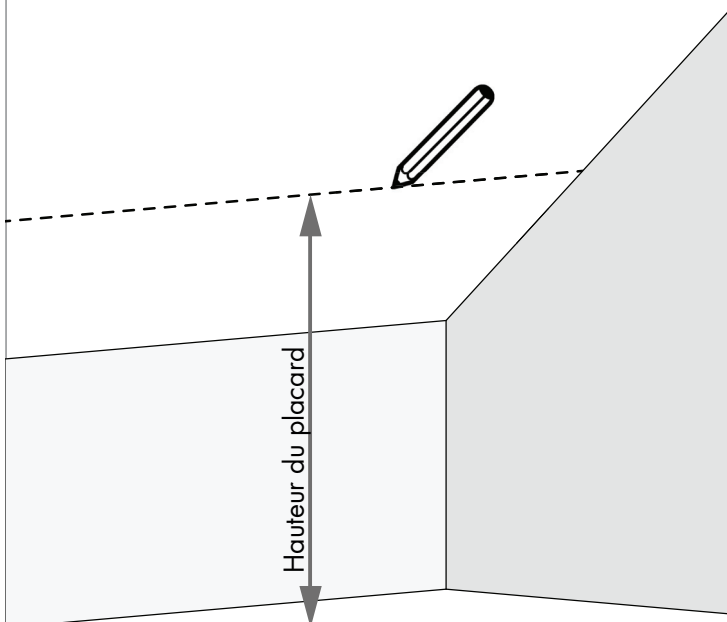

2

Assembler les deux parties d'un support et à l'aide d'un niveau, régler par coulissement de la pièce verticale l'équerre ainsi formée suivant la pente du sous-comble en appliquant les pattes flexibles contre la sous-toiture.


Pattes flexibles à appliquer contre la sous-toiture

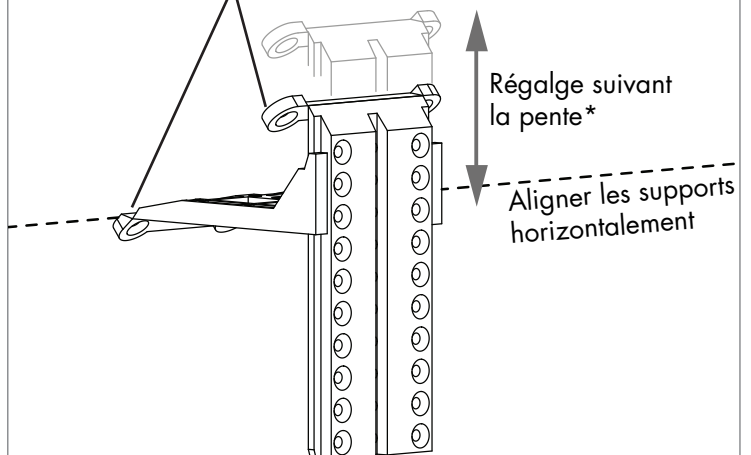

* Pente minimum : 17°
Pente maximum : 63°


3

Une fois la bonne pente obtenue, **solidariser** les deux parties du support par vissage et préparer de la même manière les autres supports.

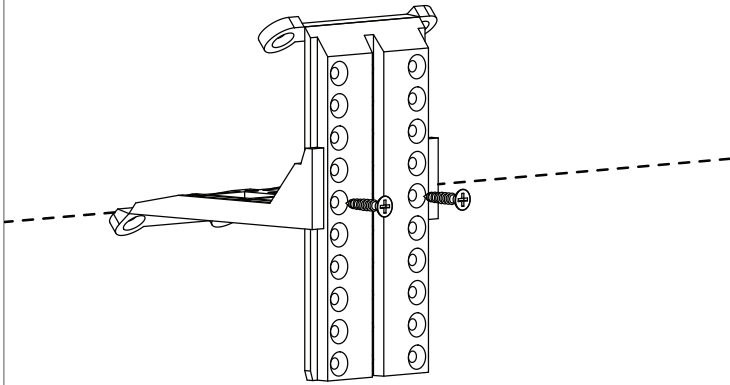


4

Couper la partie verticale excédentaire de chaque support.

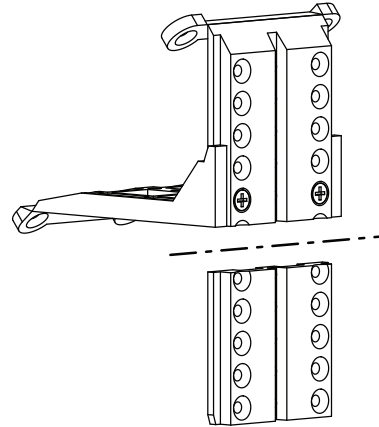

5

Positionner et fixer vos supports en suivant le trait de guidage et en vérifiant l'alignement des supports à l'aide d'une règle et d'un niveau. Un support à 10 ou 15 cm. de chaque extrémité du placard. Puis un support tous les 50 cm.

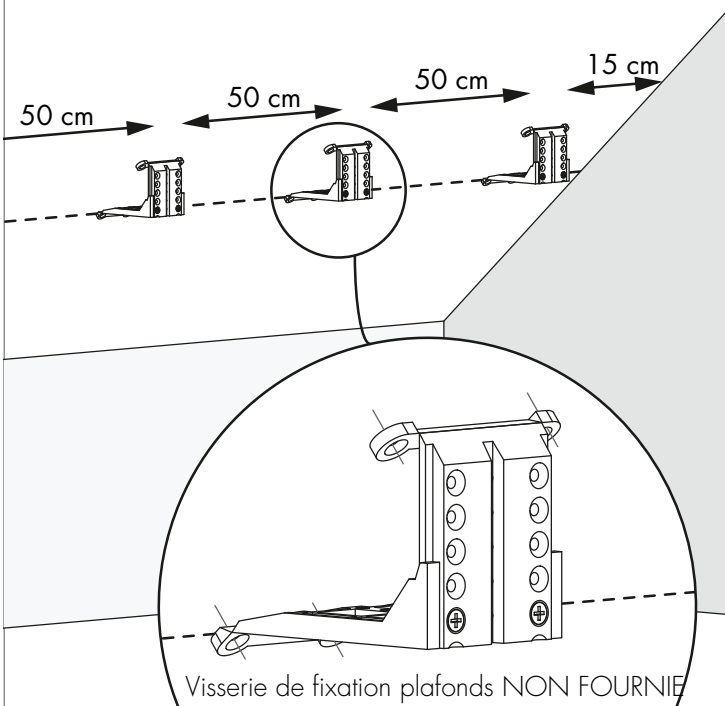

6

Appliquer un bandeau de finition dans le matériau que vous aurez choisi en le calant pour préserver en largeur le passage du rail. (La pose du rail peut se faire avant ou après la fixation du bandeau de finition)

